
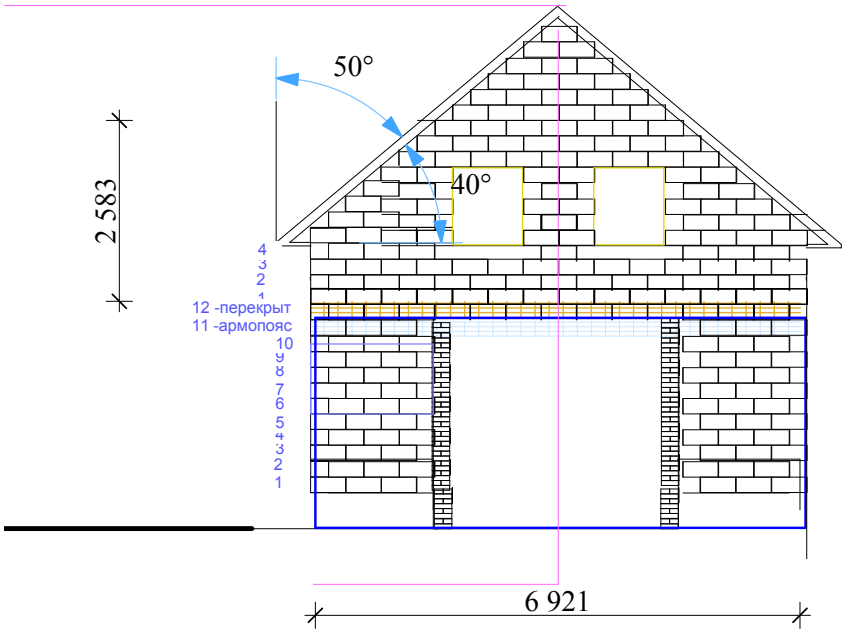


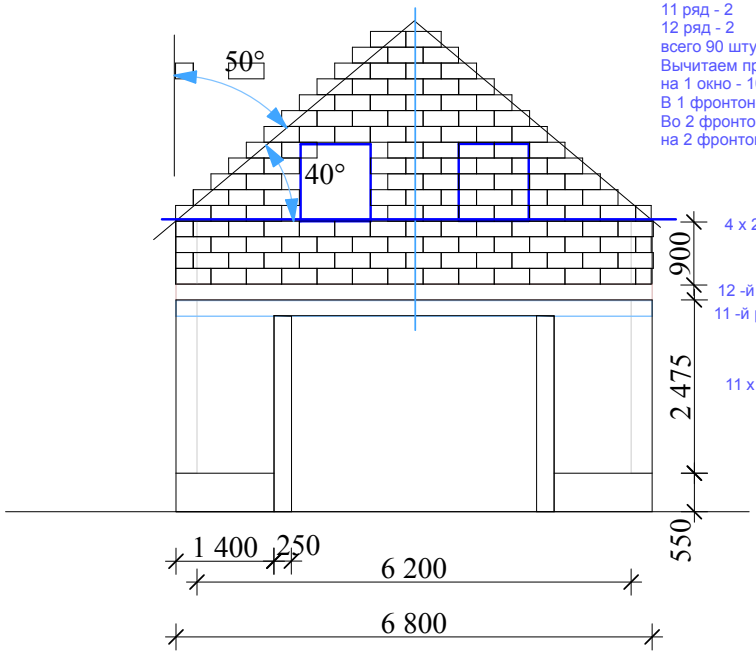

НА 1 фронтон нужно:
1 ряд - 14 блоков
4 ряда полных - 56 блока
следующие 12 рядов:
1 ряд - 14
2 ряд - 12
3 ряд - 10,5
4 ряд - 10
5 ряд - 9
6 ряд - 8,5
7 ряд - 7
8 ряд - 6
9 ряд - 5
10 ряд - 3
11 ряд - 2
12 ряд - 2
всего 90 штук + 56 = 146
Вычитаем проемы
на 1 окно - 10 блоков
В 1 фронтоне - 20 блоков
Во 2 фронтоне -10 блоков
на 2 фронтона нужно 262 блока

4 х 225 /высота блока +шов = 900

12 -й ряд перекрытия
11 -й ряд армопояс +перемычка над воротами

11 х 225 /высота блока +шов = 2475